

SAMSUNG

AH68-01694G (Rev 0.0)

YP-C1

SAMSUNG



- Odtwarzanie plików MP3, WMA, ASF i Ogg
- Funkcja przenośnego dysku z danymi
- Funkcja bezpośredniego nagrywania plików MP3
- USB 2.0
- Możliwość uaktualniania
- 42 godziny ciągłego odtwarzania
- Dyktafon

YP-C1

Przygotowania

| | |
|-----------------------------------------------|---|
| Instrukcje bezpieczeństwa | 4 |
| Funkcje | 6 |
| Części składowe | 8 |
| Umieszczenie elementów sterowania (yep) | 9 |

Podłączenie do komputera

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| Podłączenie yep'a do komputera PC | 11 |
| Manualna instalacja sterownika USB | 15 |
| Używanie urządzenia jako dysku wymiennego (PC) | 18 |
| ● Pobieranie/wysyłanie plików | 18 |
| ● Odłączanie kabla USB | 18 |
| ● Formatowanie | 19 |
| Instalacja oprogramowania Music Studio | 20 |
| Poruszanie się po plikach Pomocy w Music Studio | 21 |

Funkcje podstawowe

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| Odtwarzanie muzyki i wyłączanie urządzenia | 22 |
| Funkcja blokady Hold | 23 |
| Dyktafon | 23 |
| Wyszukiwanie plików muzycznych / głosowych | 24 |
| Ustawienia zakładki | 25 |

Funkcje dodatkowe

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| Powtarzanie zaznaczonego fragmentu Loop Repeating | 26 |
| Opcje MENU | 27 |
| Używanie Nawigacji | 28 |
| Programowanie listy odtwarzania | 31 |
| Ustawienia funkcji zaawansowanych | 32 |
| Wybór trybu odtwarzania | 33 |
| Ustawienia trybu Equalizera EQ | 34 |
| ● Tryby Equalizera | 34 |
| ● Wzmocnienie basów Bass Booster | 34 |
| ● Ustawienia EQ użytkownika | 34 |
| Ustawienia wyświetlacza | 35 |
| ● Przewijanie / Czas wyświetlania | 35 |
| ● Podświetlenie / Kontrast | 36 |
| ● System Tag / Szybkość odczytu | 37 |
| Ustawienia języka | 38 |
| Ustawienia systemu | 39 |
| Ustawienia czasu | 41 |
| Zarządzanie plikami | 42 |

Dodatek










| | |
|-------------------|----|
| Wygląd MENU | 43 |
|-------------------|----|

Obsługa klienta

| | |
|-------------------------------|----|
| Rozwiązywanie problemów | 44 |
| Dane techniczne | 46 |

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj i postaraj się przyswoić wszystkie instrukcje, aby uniknąć zranienia i uszkodzenia sprzętu.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury (powyżej 35°C lub poniżej -5°C). Nie wystawiaj na działanie wilgoci.</p>  | <p>Nie wywieraj dużego nacisku na urządzenie.</p>  | <p>Nie dopuszczaj do dostania się jakiegokolwiek zanieczyszczenia do wnętrza urządzenia.</p>  |
| <p>Nie dopuszczaj do wywierania nacisku na urządzenie podczas noszenia go na szyi.</p>  | <p>Nie wystawiaj urządzenia na działanie substancji chemicznych jak benzen i rozcieńczalniki.</p>  | <p>Wyjmuj baterie jeżeli chcesz pozostawić urządzenie bez używania przez dłuższy czas.</p>  |
| <p>Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie światło słoneczne lub w pobliżu źródeł ciepła.</p>  | <p>Nie przechowuj urządzenia w zakurzonych miejscach.</p>  | <p>Nie podejmuj prób demontażu i samodzielnych napraw.</p>  |

* Prosimy o zapamiętanie, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę danych w następstwie uszkodzenia, prób samodzielnych napraw urządzenia lub z innych przyczyn.

Instrukcje bezpieczeństwa

Sluchawki

Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego

- Nie używaj słuchawek podczas kierowania pojazdem lub jazdy na rowerze. Jest to nie tylko niebezpieczne, ale również niezgodne z prawem.
- Słuchanie muzyki podczas poruszania się po ulicach, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię na skrzyżowaniach może spowodować wypadek.

Chroń swoje uszy

- Nie ustawiaj poziomu głośności zbyt wysoko. Lekarze przestrzegają przed zbyt głośnym słuchaniem muzyki.
- Jeżeli usłyszysz "dzwonienie" w uszach, przestań używać urządzenia lub ścisź poziom głośności podczas słuchania.

Warunki otoczenia podczas używania

- Temperatura otoczenia: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Wilgotność: 10 ~ 75%

Informacje na temat środowiska

- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi pozbywania się opakowań, baterii i starych urządzeń elektronicznych.
- Opakowania yepp'a są wykonane z kartonu, polietylenu etc. i nie zawierają żadnych niepotrzebnych materiałów.

Odtwarzanie plików MP3, WMA, Audio ASF i Ogg

- Urządzenie odtwarza pliki: MP3, WMA, ASF i Ogg.

Dysk wymienny

- Można z łatwością kopiować i przenosić pliki do odtwarzacza za pomocą Windows Explorer.

USB 2.0

- Maksymalna szybkość przesyłania danych wynosi 18 Mbps.

Możliwość uaktualniania

- Można pobierać i instalować uaktualnienia zainstalowanych programów, jeśli są dostępne. W poszukiwaniu uaktualnień prosimy sprawdzić stronę (<http://www.samsung.com>).


42 godziny ciągłego odtwarzania

- Niniejsze urządzenie wykorzystuje do zasilania jedną baterię alkaliczną AA/LR6. Czas działania może dochodzić do 42 godzin. Rzeczywisty czas odtwarzania może różnić się w zależności od typu i pojemności używanej baterii.

Dyktafon

- Można wykonywać nagrania głosowe wysokiej jakości.


Części składowe

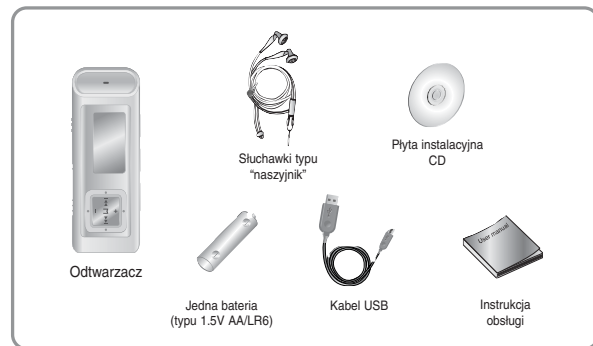

| Model | YP-C1 H | YP-C1 V | YP-C1 X | YP-C1 Z |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Wbudowana pamięć | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB |


- Pojemność dostępnej pamięci jest mniejsza niż wskazana w tabeli ponieważ zainstalowane oprogramowanie urządzenia również z niej korzysta.
- Wygląd akcesoriów jest przedmiotem ciągłego ulepszania i może się zmieniać bez uprzedniego poinformowania.

Umiejscowienie elementów sterowania

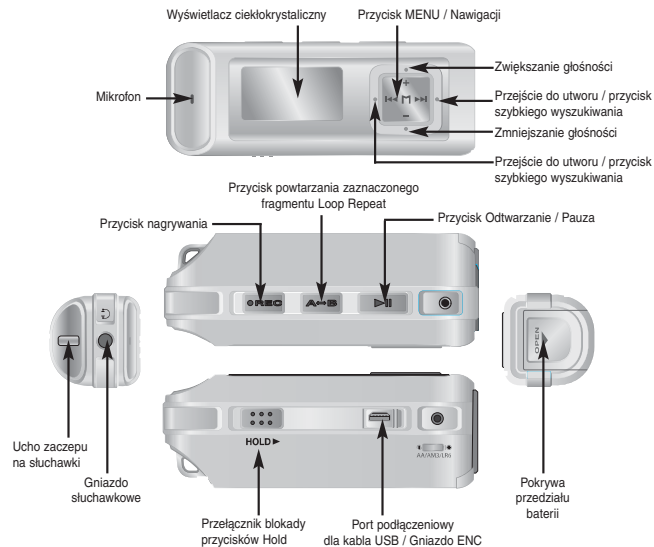

Umieszczenie elementów sterowania

Wyświetlacz

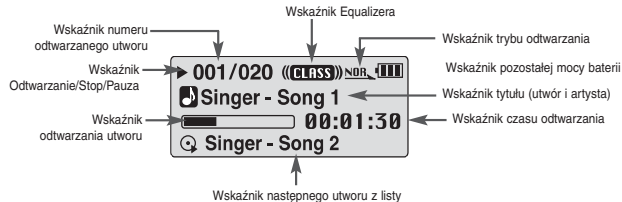

Zapamiętaj

– Powyższy rysunek ekranu jest tylko przykładem. Wyświetlacz urządzenia może wyglądać inaczej.

Instalacja baterii

- 1 Przesuń pokrywę przedziału baterii w kierunku pokazanym strzałką aby go otworzyć.
- 2 Włóż baterię zwracając uwagę na biegunowość baterii (+, -) i wciśnij pokrywę przedziału baterii wciskając ją w kierunku pokazanym strzałką.



Zapamiętaj

– Nie ustawiaj ciężkich przedmiotów na pokrywce baterii.

Podłączenie do komputera PC

Wymagania systemowe.

System komputera musi spełniać następujące wymagania:

- Pentium 200MHz lub szybszy.
- Windows 98 SE/ME/2000/XP.
- 40MB dostępnego miejsca na twardym dysku.
- Napęd CD-ROM (z dwukrotną lub większą szybkością odczytu).
- Wyposażenie w port USB (2.0).
- Grafika VGA


Zapamiętaj

- Zainstaluj system operacyjny pod kontem Administratora w Windows 200 lub XP. W przeciwnym razie instalacja nie będzie zakończona.
- Windows ME, 2000 i XP potrafią samodzielnie rozpoznać dostarczony program bez jego instalacji. Instalacja jest jednak konieczna, jeżeli chcesz formatować yepa i aktualizować jego oprogramowanie firmowe.
- Jeżeli program YP-C1 nie został zainstalowany w systemie Windows 98, nie będzie się on potrafił komunikować z urządzeniem jako dyskiem przenośnym. Na początku należy zainstalować sterownik USB.

Przed podłączeniem yepa do komputera PC, upewnij się, że zainstalowałeś sterownik USB. Jeżeli pojawi się wskazanie "Add New Hardware Wizard" wciśnij klawisz [Cancel] i zainstaluj sterownik USB.

Instalacja oprogramowania

- 1 Włóż płytę instalacyjną CD do napędu CD-ROM.
Wybierz [Install yep USB Driver]

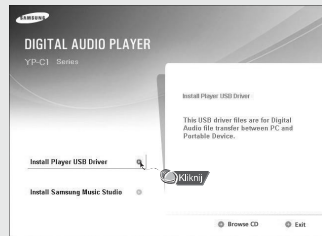


2 Postępuj zgodnie z instrukcjami w kolejnych oknach by zakończyć instalację.



Podłączanie yepa do komputera PC za pomocą kabla USB

- 1 Podłącz kabel USB do portu USB z tyłu komputera PC.
- 2 Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB na spodzie obudowy yepa.
 - Jeżeli odłączysz kabel USB od komputera PC podczas wprowadzania poleceń lub rozpoczęcia instalacji sterownika USB, Twój komputer PC może nie działać prawidłowo.
- 3 Sterownik USB będzie zainstalowany i pojawi się wiadomość na temat wyszukiwania nowego urządzenia w komputerze. Podczas instalacji może nie być włączony ekran wyświetlacza. Przejdź do menadżera urządzeń, aby sprawdzić czy instalacja została pomyślnie zakończona.
- 4 Po zainstalowaniu sterownik USB "SAMSUNG YP-C1 USB Device" pojawi się w [System Properties (Właściwości Systemu)] → [Device Manager (Menadżer Urządzeń)].

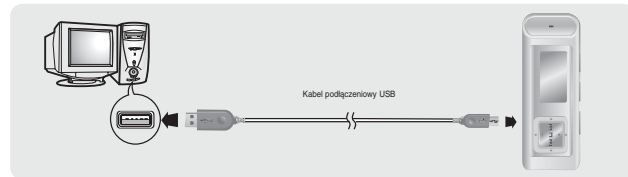

Sposób sprawdzenia sterownika USB

Windows 98:

Panel sterowania → System → Menadżer Urządzeń → Stacje dysków → Samsung yepp YP-C1

Windows 2000:


Panel sterowania → System → Sprzęt → Menadżer Urządzeń → Stacje dysków →

Samsung yepp YP-C1 USB Device

Windows XP:

Panel sterowania → System → Sprzęt → Menadżer Urządzeń → Główny koncentrator USB →

Stacje dysków → Urządzenie USB Samsung yepp YP-C1

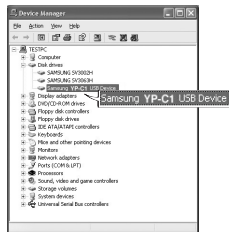

5 Jeżeli sterownik USB nie będzie zainstalowany automatycznie, przeczytaj wskazówki na następnej stronie.

Przejdź do rozdziału "Pobieranie / wysyłanie plików", jeżeli sterownik jest zainstalowany. Jeżeli tak nie jest, postępuj według poniższych instrukcji:

Kiedy podczas instalacji sterownika USB wystąpi błąd


1 Sprawdź menadżera urządzeń.

Windows 98, ME:

Panel sterowania → System → Menadżer Urządzeń

Windows 2000 / Windows XP:

Panel sterowania → System → Sprzęt → Menadżer Urządzeń

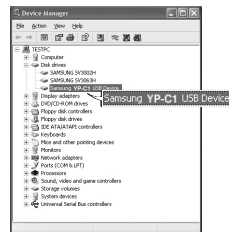

2 Sprawdź czy przy liście urządzeń (oznaczonych jako nieznanie lub urządzenie USB) znajdują się symbole pytajnika lub wykrzyknika.

3 Dwukrotnie kliknij na urządzeniu oznaczonym symbolem wykrzyknika lub pytajnika.

Zapamiętaj

- Jeżeli używasz Windows 2000 i twoja wersja nie rozpoznaje sterownika USB, prosimy o pobranie i zainstalowanie ostatniego Service Packa z witryny windowsupdate.microsoft.com
- Metoda instalacji może różnić się w zależności od typu komputera lub systemu operacyjnego. Skontaktuj się ze sprzedawcą swojego komputera lub z centrum serwisowym by uzyskać informacje na temat instalacji.
- Jeżeli problemy podczas instalacji sterownika USB nie znikną, rozłącz i ponownie podłącz kabel USB po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu systemu.

Manualna instalacja sterownika USB

4 Po wybraniu sterownika kliknij na klawisz **[Update Driver]**



6 Wybierz wyszukiwanie kompatybilnego sterownika i następnie kliknij na klawisz **[Next]**.



5 Kliknij **[Next]**.




7 Kliknij **[Next]** aby zakończyć.



Manualna instalacja sterownika USB

W Windows 98

Postępuj zgodnie z instrukcjami w kolejnych oknach by zakończyć instalację.

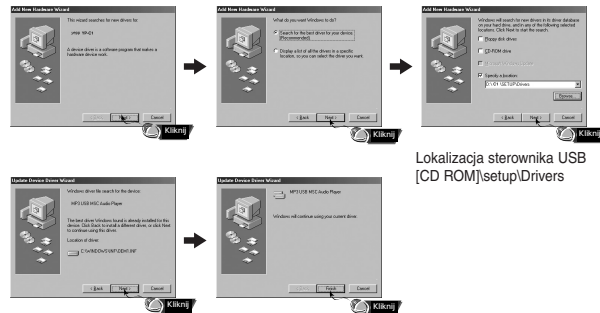

Lokalizacja sterownika USB
[CD ROM]\setup\Drivers

: Aby zakończyć instalację, musisz ponownie uruchomić komputer


Uwaga

– Nie można używać yepp'a jako dysku wymiennego w systemie Windows 98, jeżeli nie zainstaluje się programu YP-C1. Upewnij się wcześniej, że jest zainstalowany plik sterownika USB.

Urządzenie jako dysk wymienny (PC)

Pobieranie / wysyłanie plików

- 1 Podłącz odtwarzacz yepp do komputera PC za pomocą kabla USB.
- 2 Otwórz Windows Explorer w komputerze PC.
 - W Windows Explorer wyświetli się ikona dysku wymiennego
- 3 Wybierz pliki przeznaczone do zapisania, przeciągnij i opuść na ikonie dysku wymiennego. (w kolejności numerycznej, alfabetycznej)
 - Jeśli zmienisz nazwy plików muzycznych w Windows Explorer na np. 001* ** , 002* ** ..., pliki muzyczne będą wtedy odtwarzane w kolejności swoich numerów.

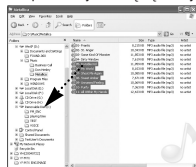

Zanotuj

- Podczas pobierania/wysyłania plików pojawia się wiadomość "WRITING/READING". Odłączenie kabla USB w czasie, gdy jest wyświetlona wiadomość "WRITING/READING" może spowodować błędne działanie urządzenia.
- Wyświetlona kolejność plików muzycznych w Windows Explorer może różnić się od kolejności odtwarzania w urządzeniu.

Odłączanie kabla USB


Po zakończeniu przesyłania danych musisz odłączyć kabel w następujący sposób:

- 1 Dwukrotnie kliknij na zielonej strzałce w pasku zadań w dolnym prawym rogu ekranu.




Urządzenie jako dysk wymienny (PC)

- 2 Kiedy pojawi się wiadomość [Hardware device stopped] wciśnij przycisk [OK] i odłącz kabel USB.

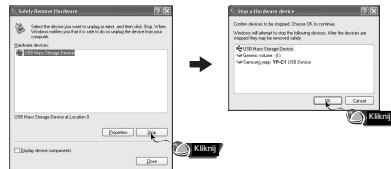

Formatowanie

- 1 Wybierz ikonę dysku wymiennego i kliknij prawym przyciskiem myszy aby wybrać [Format].
- 2 Wciśnij przycisk [Start].
 - Wszystkie zapisane pliki będą sformatowane.
 - Można zmienić nazwę dysku wymiennego wybierając [Volume label].

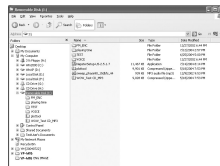

Zapamiętaj

- Poprzez formatowanie urządzenie przywracane są wszystkie fabryczne ustawienia menu.
- Należy zachować ostrożność podczas formatowania ponieważ usunięte pliki nie mogą być już odzyskane.

Instalacja oprogramowania yepp studio

Music Studio jest programem który umożliwia Ci odtwarzanie plików muzycznych w komputerze.


1 Włóż płytę instalacyjną do napędu CD-ROM.
Wybierz [Install Samsung Music Studio].



2 Wybierz język.



3 Postępuj zgodnie z instrukcjami w kolejnych oknach by zakończyć instalację.
● Prosimy o zapoznanie się z informacjami w plikach Pomocy na temat używania Music Studio.

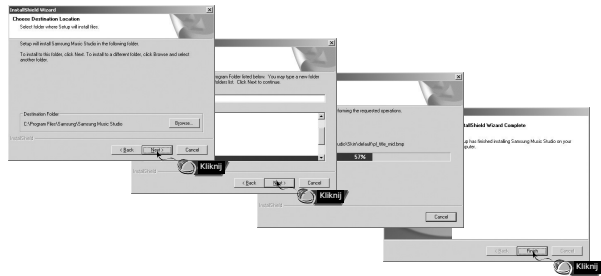


Poruszanie się po plikach Pomocy |

Uruchom yepp Studio i wciśnij przycisk F1.

● Pojawia się pliki pomocy.

Przesuń strzałkę na górny pasek programu Music Studio i kliknij prawym przyciskiem myszy. Pojawi się poniższe okno wyboru.

● Kliknij Help i otworzy się okno pomocy.

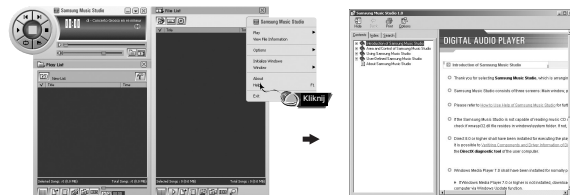

Zapamiętaj

- Technologia rozpoznawania muzyki i związanych z nią danych są dostarczane przez Gracenote i Gracenote CDDB® Music Recognition Service(SM).
- CDDB jest zastrzeżonym znakiem handlowym Gracenote. Logo Gracenote i czcionka logo, logo Gracenote CDDB i projekt logo oraz "Powered by Gracenote CDDB" są znakami handlowymi Gracenote. Music Recognition Service i MRS są znakami handlowymi Gracenote.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włączanie: Wciśnij i przycisk ►|| aby włączyć zasilanie odtwarzacza.
Wyłączanie: Wciśnij i przycisk ►|| aby wyłączyć zasilanie odtwarzacza.

Odtwarzanie muzyki (Power On)

Wciśnij przycisk ►|| .
 ● Odtwarzanie rozpocznie się.

Pauza odtwarzania (Power Off)

Wciśnij przycisk ►|| podczas odtwarzania.
 ● Jeśli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty w ciągu 10 sekund (czas zależy od ustawienia), urządzenie wyłączy się automatycznie.
 ● W trybie pauzy odtwarzania ponownie, krótko wciśnij przycisk ►|| aby przywrócić odtwarzanie muzyki.

Regulacja głośności

Naciśnij —, +, aby ustawić głośność w zakresie od 00 do 30.

Zapamiętaj

- Jeżeli nazwa pliku nie jest wyświetlona w prawidłowy sposób przejdź do [Settings] → [Language] → [Menu] i następnie zmień ustawienia językowe. Po zmianie ustawień językowych język menu ekranowego zmieni się odpowiednio.
- Pliki WMA mogą być odtwarzane tylko jako pliki muzyczne z kompresją o wartości od 48Kbps – 192Kbps
- Czas automatycznego wyłączania urządzenia może być ustawiany poprzez menu.

W trybie blokady Hold nie działają przyciski sterowania.

Przesuń przełącznik [HOLD] na odtwarzaczu w kierunku pokazanym strzałką.

✦ Po wciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pojawi się wiadomość "HOLD!".

Dyktafon

*** Aby przejść do innych trybów pracy z trybu dyktafonu przeczytaj rozdział "Zmiana trybu pracy".**

- 1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk **REC** by rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.
- 2 Ponownie wciśnij przycisk **REC** aby zakończyć nagrywanie i zapisać nowy plik głosowy.



Zapamiętaj

- Nagranie jest wykonywane w kolejności (V001, V002, itp.) i pliki są zapisywane w formacie WAV w folderze VOICE.
- Jeżeli nie ma miejsca w pamięci urządzenia, nagrywanie głosowe zakończy się automatycznie.

❖ Wyszukiwanie konkretnych fragmentów w trybie odtwarzania

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk **⏮, ⏭** podczas odtwarzania aby wyszukać żądaną część pliku.
- Zwolnij przycisk **⏮, ⏭** by powrócić do normalnego odtwarzania.

❖ Zmiana utworów podczas odtwarzania

- Jeżeli podczas odtwarzania krótko wciśniesz przycisk **⏭**, będzie odtwarzany następny utwór.
- Jeżeli podczas odtwarzania krótko wciśniesz przycisk **⏮** przed upływem pięciu sekund od rozpoczęcia odtwarzania utworu, będzie odtwarzany poprzedni utwór. Jeżeli wciśniesz przycisk **⏮** po upływie pięciu sekund od rozpoczęcia odtwarzania utworu, będzie on odtwarzany od początku.

❖ Zmiana utworów w trybie zatrzymania

- Wciśnij przycisk **⏮, ⏭** w trybie zatrzymania aby przejść do poprzedniego / następnego utworu.

📌 Zapamiętaj

- Pliki VBR (Variable Bit Rate): pliki MP3, których wartość kompresji zmienia się podczas odtwarzania w zależności od typu dźwięków jak mocniejsze fragmenty.
- Podczas odtwarzania plików VBR obrócenie dźwigni w kierunku **⏮** w ciągu 5 sekund od rozpoczęcia odtwarzania utworu może nie spowodować odtwarzania poprzedniego pliku.
- Niniejszy odtwarzacz może nie odtwarzać plików MP2 lub MP1 z rozszerzeniem zmienionym na MP3.

1 Podczas odtwarzania wciśnij krótko przycisk **REC**.

- Wyświetli się symbol zakładki "B".
- Wciśnij przycisk **⏮, ⏭** w zaznaczonym pliku, aby przejść w miejsce zakładki.
- Jeżeli ustawiona jest zakładka, podczas odtwarzania plików nie zaznaczonych, wyświetli się symbol "B".




2 Aby wyjść z zakładki wciśnij powtórnie przycisk **REC** w zaznaczonym pliku.

- Symbol "B" zniknie.

❖ Punkt rozpoczęcia

Podczas odtwarzania pliku muzycznego krótko wciśnij przycisk A↔B na początku fragmentu, który chcesz powtarzać.

Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie A↔.



❖ Punkt zakończenia

Krótko wciśnij przycisk A↔B, aby ustawić punkt końca zaznaczonego fragmentu.

Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie A↔B.

Zaznaczony fragment będzie odtwarzany powtarzalnie.




Zapamiętaj

- Krótko wciśnij przycisk A↔B aby wyłączyć funkcję powtarzania zaznaczonego fragmentu.
- Funkcja powtarzania Loop Repeat jest automatycznie wyłączana w chwili uruchomienia szybkiego przeszukiwania za pomocą przycisków ⏮, ⏭.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk “M” by włączyć tryb MENU.

Użyj przycisków —, + do przejścia i krótko wciśnij przycisk “M” by wybrać żądane menu.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk “M” by opuścić tryb MENU.

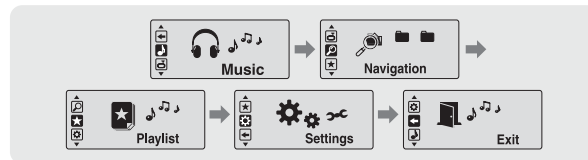

- Music : Do sprawdzenia aktualnie odtwarzanego pliku.
- Navigation : Do przejścia w tryb Nawigacji i do przeglądania plików oraz folderów.
- Playlist : Do odtwarzania tylko wybranych plików.
- Settings : Do ustawiania funkcji odtwarzacza.
- Exit : Do opuszczenia MENU.

Zapamiętaj

- Tryb menu będzie wyłączony jeżeli przez ponad 25 sekund nie będzie wciśnięty żaden przycisk.
- Język w ekranie menu może być zmieniony w [Settings] → [Language] → [Menu].

Można z łatwością wyszukać pliki lub przełączyć tryb odtwarzania za pomocą funkcji Nawigacji.

1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk **M** by przejść do trybu Nawigacji.
lub wciśnij i przytrzymaj przycisk **M** by przejść do Menu i następnie w menu wybierz Navigation.

2 Wybierz plik lub folder, który chcesz odtwarzać.

- **◀◀** : Podczas przechodzenia do wyższego poziomu folderu.
- **▶▶** : Podczas przechodzenia do niższego poziomu folderu.
- **⏮** : Podczas przechodzenia do pliku lub folderu w tym samym folderze.
- **M** : Przejście do niższego poziomu folderu. Jeżeli nie ma niższego poziomu folderu, wybrany plik będzie przypisany do listy odtwarzania.

3 Wciśnij przycisk **▶▶**

- Wybrany plik będzie odtwarzany.




Zapamiętaj

– Wciśnij i przytrzymaj przycisk **M** w trybie Nawigacji aby opuścić tryb Nawigacji.


Zmiana trybu pracy

Można zmienić tryb pracy w następujący sposób.
Np.) Zmiana trybu Dyktafon (Voice) na tryb muzyczny (Music).

1 Wciśnij przycisk **M** w trybie Dyktafonu.



2 Użyj przycisku **◀◀** do przejścia do wyższego folderu.



3 Użyj przycisków **⏮** do przejścia dożądanego pliku muzycznego i wciśnij przycisk **▶▶**.

- Po zmianie trybu na Music wybrany plik będzie odtwarzany.



Odtwarzanie zawartości / Opuszczanie folderu

❖ Odtwarzanie folderu

1 Wciśnij przycisk **M** by przejść do trybu Nawigacji.

2 Użyj przycisków **←**, **→** do przejścia dożądanego folderu i wciśnij przycisk **▶**.

- Po pojawieniu się ikony " " będzie odtwarzany wybrany plik.



❖ Opuszczenie odtwarzania folderu

1 Wciśnij przycisk **M** podczas odtwarzania folderu by przejść do trybu Nawigacji.

2 Użyj przycisków **←**, **→** do wyboru żądanego pliku i wciśnij przycisk **▶**.

- Po opuszczeniu odtwarzania folderu pojawi się ikona " " i wybrany plik będzie odtwarzany.



Programowanie listy odtwarzania

– Przejdź dożądanego pliku w trybie Nawigacji i wciśnij przycisk **M**.

- Wybrany plik będzie zaznaczony.
- Aby zakończyć programowanie listy odtwarzania, przejdź do zaznaczonego pliku w trybie Nawigacji i ponownie wciśnij przycisk **M**.



Odtwarzanie zaprogramowanej listy utworów

1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk **A↔B** w trybie Music lub wybierz w menu Playlist.

- Wyświetli się zaprogramowana lista utworów.

2 Przejdź do pliku wybranego do odtwarzania i wciśnij przycisk **▶**.


- Wybrany plik będzie odtwarzany i wyświetli się wskazanie " ".



1 Wybierz **Settings** w MENU. (Patrz "Opcje MENU")


2 W menu Settings po przejściu do żądanej funkcji za pomocą przycisków **←**, **→** wciśnij przycisk **M** by ją wybrać.

● Aby przejść do poprzedniego menu użyj przycisku **⏮** lub wybierz Return.

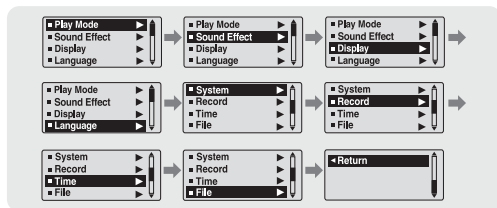

1 W menu Settings wybierz **Play Mode**.

2 W trybie odtwarzania Play mode użyj przycisków **←**, **→** do przejścia do żądanego menu i wciśnij przycisk **M**.




- Normal: Do odtwarzania kolejno wszystkich utworów po jednym razie.
- Repeat one: Do powtarzania odtwarzania jednego utworu.
- Repeat All: Do powtarzania odtwarzania wszystkich utworów.
- Shuffle All: Do odtwarzania utworów w kolejności przypadkowej.
- Intro: Do odtwarzania początkowych 10 sekund każdego utworu.
- Return: Do przejścia do poprzedniego menu.

Ustawienia trybu EQ

1 W menu Settings wybierz **Sound Effect**.

2 W **Sound Effect** użyj przycisków **←**, **→** do przejścia dożądanego trybu dźwięku i wciśnij przycisk **M**.




Preset EQ

- Użyj przycisków **←**, **→**, aby przejść do wybranego trybu dźwięku i wciśnij przycisk **M**.
- **Normal** → **Classic** → **Jazz** → **Rock** → **User EQ**
- Wybierz tryb użytkownika EQ by, ustawić equalizer według własnych upodobań.



Wzmocnienie basów Bass Booster

- Użyj przycisków **←**, **→** do włączenia (On) lub wyłączenia (Off) Bass Booster i następnie wciśnij przycisk **M**.
- Funkcja Bass Booster działa tylko z wybranymi trybami EQ Normal, Classic, Jazz lub Rock.
- **On**: podczas odtwarzania muzyki słychać wzmocnione brzmienie basów.
- **Off**: Muzyka jest odtwarzana z wcześniej wybranym ustawieniem dźwięku.



Ustawienia trybu użytkownika EQ

- Jeżeli wybierzesz tryb ustawień własnych użytkownika EQ, parametry equalizera mogą być regulowane ręcznie.
- Użyj przycisków **←**, **→** by przejść w prawo lub w lewo i użyj przycisków **⏮**, **⏭** do regulowania poziomu. Wciśnij przycisk **M** po zakończeniu ustawień.



Ustawienia Wyświetlacza

W menu Settings wybierz **Display**.

Przewijanie


[Typ]

- Użyj przycisków **←**, **→**, aby wybrać typ przewijania.
- **Poziome** : Poziome przesuwanie tytułów
- **Pionowe** : Pionowe przesuwanie tytułów



[Szybkość]

- Użyj przycisków **←**, **→**, aby ustawić szybkość przewijania tytułu utworu na wyświetlaczu z X1 do X5.

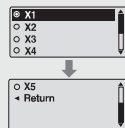

Czas wyświetlania

- Użyj przycisków **←**, **→**, aby wybrać czaswyświetlania.
- **Play Time**: Wyświetlanie aktualnego czasu odtwarzania.
- **Remain Time**: Wyświetlanie pozostałego czasu odtwarzania.
- **Total Time**: Wyświetlanie całkowitego czasu odtwarzania.



Podświetlenie

[Jog]

- Użyj przycisków **—**, **+** do ustawienia włączenia podświetlenia **Light-On** w zakresie od wyłączenia **Off** do 60 sekund.
- Po ustawieniu opcji **On**, podświetlenie jest włączone na stałe.



[Wyświetlacz]

- Użyj przycisków **—**, **+** do ustawienia czasu wyłączenia podświetlenia **LCD Light-Off** w zakresie od wyłączenia **Off** do 60 sekund.
- Po ustawieniu opcji **On**, podświetlenie jest włączone na stałe.




Kontrast

- Użyj przycisków **—**, **+** do ustawień jasności ekranu w zakresie od 0 do 10.



System Tag

- Użyj przycisków **—**, **+** do włączenia (**On**) lub wyłączenia (**Off**).
- **On**: Wyświetlanie informacji na temat pliku jeżeli takie są w nim zapisane. Wyświetla się nazwa pliku muzycznego, jeżeli nie ma on informacji Tag.
- **Off**: Wyświetlanie nazwy pliku muzycznego.



Szybkość odczytu

- Użyj przycisków **—**, **+**, aby włączyć lub wyłączyć szybkość odczytu.
- **On**: Szybkość odczytu wyświetla się na górze ekranu.
- **Off**: Wszystkie numery utworów wyświetlają się na górze ekranu.



Ustawienia języka

W Settings wybierz **Language**.

Menu

- Użyj przycisków **—**, **+**, by wybrać język wyświetlania informacji menu.
- **Chinese(S) → Chinese(T) → Dutch → English → French → German → Hungarian → Italian → Japanese → Korean → Polish → Portuguese → Russian → Spanish → Swedish**



ID3-Tag

- Użyj przycisków **—**, **+**, by wybrać język wyświetlania informacji Tag.
- **Afrikaans → Basque → Catalan → Chinese(S) → Chinese(T) → Czech → Danish → Dutch → English → Estonian → Finnish → French → German → Greek → Hrvatski → Hungarian → Icelandic → Italian → Japanese → Korean → Norwegian → Polish → Portuguese → Romany → Russian → Slovak → Slovene → Spanish → Swedish → Turkish → Vietnamese → Return**



Zapamiętaj


- Co to jest ID3 Tag ?
Jest to dodatek do plików MP3, dzięki któremu w pliku zawarte są istotne informacje, takie jak tytuł, artysta, rok, gatunek utworu, czy też komentarz.
- Używane języki mogą być zmieniane lub dodawane.

Ustawienia systemu

W menu Settings wybierz **System**.

Pamięć ostatniego utworu (Resume)

- Użyj przycisków **—**, **+** by włączyć (On) lub wyłączyć (Off).
- **On**: Odtwarzanie muzyki od ostatnio odtwarzanego utworu po ostatnim zatrzymaniu odtwarzania.
- **Off**: Odtwarzanie muzyki od początku po poprzednim zatrzymaniu odtwarzania.




Domyślny poziom głośności

- Użyj przycisku **—**, **+** do ustawienia domyślnego poziomu głośności w zakresie od 0 do 30(Max).
- Jeżeli głośność jest ustawiona na poziomie powyżej domyślnego, po wyłączeniu i ponownym włączeniu odtwarzacza dźwięk będzie odtwarzany na poziomie domyślnym.
- Jeżeli zasilanie będzie włączone ponownie po ustawieniu wcześniej głośności w zakresie poniżej poziomu domyślnego, muzyka będzie odtwarzana z ustawionym uprzednio poziomem głośności.



Szybkość wyszukiwania


- Użyj przycisków **—**, **+**, aby ustawić Szybkość wyszukiwania od 1 sek do 1 min.
- Kiedy naciśniesz i przytrzymasz **⏮**, **⏭**, aby przeszukiwać utwór, możesz wyregulować szybkość przewijania.



Zapamiętaj

- Dla plików VBR i Ogg, szybkość wyszukiwania może odbiegać od ustawień.

Skok pomijania

- Użyj przycisków **■**, **+**, aby wybrać skok pomijania do 5 sek do 10 min.
 - Jeśli w trybie music wciśniesz przyciski **⏮**, **⏭** możesz przeszukiwać utwór w ustalonych odstępach czasu.
 - W ustawieniu 1 Track możesz przejść do poprzedniego lub następnego utworu naciskając przyciski **⏮**, **⏭**.
-  **Zapamiętaj**
– Dla plików VBR i Ogg, skok pomijania może odbiegać od ustawień.

Skip Interval
Value: 10sec

Ustawienia domyślne

- Użyj przycisków **■**, **+** by uruchomić (Yes) lub nie (No) przywrócenie ustawień fabrycznych.
- **Yes:** Wszystkim wybranym ustawieniom przywrócone będą ustawienia fabryczne.
- **No:** Ustawienia pozostaną z wybranymi wartościami.

Default Set
Yes
No

Sygnaty dźwiękowe przycisków (Beep)

- Użyj przycisków **■**, **+** by włączyć lub wyłączyć dźwięki.
- **On:** Przy naciskaniu przycisków słychać sygnał dźwiękowy.
- **Off:** Nie słychać sygnałów dźwiękowych.

Beep
On
Off

Informacje o odtwarzaczu (About)

- Po wybraniu funkcji About wyświetlają się informacje na temat wersji oprogramowania, całkowita liczba utworów i dostępna pojemność pamięci.

Ver. 1.000
010 Tracks
051MB Free

W menu Settings wybierz Time.

Automatyczne wyłączenie zasilania

- Użyj przycisków **■**, **+** do ustawienia czasu wyłączenia Power-Off w zakresie od 0 do 3 minut.
- Jeżeli nie będzie wciśnięty żaden przycisk po zatrzymaniu odtwarzania, urządzenie automatycznie wyłączy się po upływie ustawionego czasu.
- Jeżeli wyłączysz automatykę wyłączania zasilania odtwarzacz nie wyłączy się automatycznie.

Auto Off Time
Value: 05sec

Auto Sleep

- Użyj przycisków **■**, **+** do ustawień czasu wyłączenia Sleep w czasach wyłączenia 15, 30, 60, 90 lub 120 minut. Po ich upływie odtwarzacz wyłączy się automatycznie.
- Dostępne są czasy wyłączenia Sleep 15, 30, 60, 90 i 120 minut i po ich upływie odtwarzacz wyłączy się automatycznie.
- Jeżeli ustawisz opcję Off, odtwarzacz nie wyłączy się automatycznie.

Auto Sleep
Value: 15min

Czas Intro

- Użyj przycisków **■**, **+** do ustawień czasu na 10, 20, 30, lub 60 sekund.
- Po wybraniu funkcji Intro będą odtwarzane początkowe fragmenty wszystkich plików o ustawionej długości w sekundach.

Intro Time
Value: 10sec

W menu Settings wybierz File.


Usuwanie

1 W File wybierz opcję usuwania Delete.

2 Użyj przycisków **←**, **→** aby przejść do pliku, który chcesz usunąć i następnie wciśnij przycisk **M**.

3 Użyj przycisków **←**, **→** aby wybrać Confirm **M**.

- Wybrany plik będzie usunięty.



Formatowanie

1 W File wybierz opcję formatowania Format.


2 Użyj przycisków **←**, **→** aby przejść do Confirm i następnie wciśnij przycisk **M**.

- Urządzenie będzie sformatowane.



Zapamiętaj

- Podczas formatowania wszystkie pliki będą usunięte z wbudowanej pamięci urządzenia.
- Zalecamy przeprowadzanie formatowania za pośrednictwem komputera PC, który ma zainstalowany odpowiedni program, ponieważ formatowanie poprzez Menu zajmuje dużo czasu.

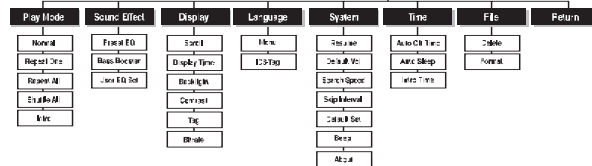

- Użyj przycisku **M** do poruszania się po menu i wyboru opcji.

Nie działa oprogramowanie.

- Więcej szczegółów znajduje się w "wymaganiach systemowych komputera PC".

Yepp nie działa i nic nie pojawia się na wyświetlaczu LCD.

- Sprawdź naładowanie baterii.
- Sprawdź prawidłowe ułożenie biegunów baterii (+ , -)
- Po podłączeniu do komputera PC uruchom program uaktualniający YP-C1 Updater na pulpicie by pobrać uaktualnienie programu.

W trybie ODTWARZANIA muzyka nie jest odtwarzana po wciśnięciu ►II.

- Sprawdź czy w pamięci urządzenia są zapisane pliki MP3 lub WMA.
- Sprawdź czy przełącznik blokady przycisków HOLD jest ustawiony w pozycji blokady.

Pliki nie mogą być pobierane.

- Sprawdź czy w komputerze jest prawidłowo zainstalowany sterownik.
- Sprawdź połączenie pomiędzy yeppem i komputerem.
- Sprawdź i/lub wymień baterie, włóż zasilanie odtwarzacza.
- System operacyjny ogranicza liczbę plików możliwych do zapisania. Prosimy o zapisywanie plików muzycznych w utworzonym subfolderze.
- Sprawdź czy pamięć nie jest pełna.

Nie działa podświetlenie wyświetlacza.

- Sprawdź ustawienia podświetlenia wyświetlacza.
- Kiedy spada poziom naładowania baterii, funkcja podświetlenia jest wyłączona.

Nie działają przyciski.

- Sprawdź ustawienie przycisku blokady Hold.
- Wyjmij i ponownie włóż baterie do odtwarzacza.

Yepp pozostaje wyłączony.

- W trybie zatrzymania zasilanie wyłączy się automatycznie po upływie dziesięciu sekund (zmiennie w zależności od ustawień).
- Sprawdź czy w pamięci urządzenia są zapisane pliki. Jeżeli nie, yepp wyłączy się.

Są problemy ze wskazaniem czasu w trybie odtwarzania podczas odtwarzania pliku o zmiennej szybkości odczytu VBR.

- Podczas odtwarzania pliku VBR (Variable Bit Rate) wyświetla się wskazanie "VBR SONG".

Okno wyświetlacza jest ciemne.

- Sprawdź ustawienia kontrastu.

Nazwa pliku nie wyświetla się prawidłowo.

- Przejdź w Menu do [Settings] → [Language] → [ID3-Tag] i zmień ustawienia językowe.

W pamięci yeppa znajdują się pliki, ale na ekranie pojawia się wskazanie "No File".

- Po sprawdzeniu czy jest odtwarzany folder użyj funkcji Nawigacji do zmiany folderu.
- Po podłączeniu do komputera PC uruchom program uaktualniający YP-C1 Updater na pulpicie by pobrać uaktualnienie programu.

Nie potrafię prawidłowo podłączyć yeppa do komputera PC.

- Win98 : spróbuj ponownego podłączenia do PC po zainstalowaniu sterownika.
- WinME : usuń sterownik yepp Driver i wciśnij Start na pulpicie by uruchomić program Windows Update. Po wybraniu istotnych uaktualnień i pakietów service pack, wykonaj wszystkie instalacje.
- Win2000/XP : spróbuj podłączyć yepp po ponownym uruchomieniu komputera PC.

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model | YP-C1 |
| Pojemność wbudowanej pamięci | 128MB(YP-C1 H), 256MB(YP-C1 V), 512MB(YP-C1 X), 1GB(YP-C1 Z) |
| Napięcie | 1.5V X 1 (AA/LR6 bateria alkaliczna) |
| Czas odtwarzania | Do 42 godzin (bateria alkaliczna, MP3 128Kbps, poziom głośności 20) |
| Wymiary / Waga | 26 X 71 X 26 mm / 34 g (bez baterii) |
| Obudowa | Plastik |
| Poziom hałasu | 85dB z FILTEREM A |
| Moc wyjścia słuchawkowego jack | 10mW(Francja 5mW/CH)(16Ω) |
| Zakres częstotliwości wyjścia | 20Hz~20KHz |
| Zakres temperatur pracy | -5 ~ +35°C(23~95°F) |
| Odtwarzane pliki | MPEG1/2/2.5 Warstwa 3 (8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA, Audio ASF (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz), Ogg |

Urządzenie, do którego załączono niniejszą instrukcję obsługi jest przedmiotem praw własności intelektualnych oraz określonych licencji i praw majątkowych właściwych stron trzecich. Licencja na urządzenie jest ograniczona do prawa do użytku prywatnego, nie publicznego ani komercyjnego, dla prywatnych użytkowników (konsumentów), w sposób określony w licencji. Nie przekazuje się praw ani licencji do zastosowań komercyjnych urządzenia. Niniejsza licencja dotyczy tego i tylko tego urządzenia oraz nie obejmuje żadnego nielicencjonowanego urządzenia ani procesu zawartego w ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3, używanego lub sprzedawanego razem z niniejszym urządzeniem. Niniejsza licencja obejmuje tylko użytkowanie niniejszego produktu do zapisywania i dekodowania plików audio zawartych w regulacjach ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3. Żadne inne prawa nie są objęte niniejszą licencją, które mogłyby dotyczyć funkcji lub wyposażenia produktu nie objętych regulacjami ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3.